

Leselist Active Braille

Handy Tech Norge AS

HMS-NR. 166818

Et kraftig noteringsverktøy og bærbar 40 punkts leselist men mange tekniske finesser.


Aktiv taktil kontroll, punktastatur når den brukes som noteringsenhet, ergonomisk utforming av funksjonstaster og med konkave celler som skrår bakover for optimal håndkomfort.

Enkel tilkobling til PC via USB—ingen forhåndsinstallasjon - eller via Blåtann til andre mobile enheter.

Kan styres av alle vanlige skjermlesere, og fungerer utmerket med både Windows og Apple-utstyr.

Vår mest avanserte noteringsenhet!

Leveres med bærevekke.

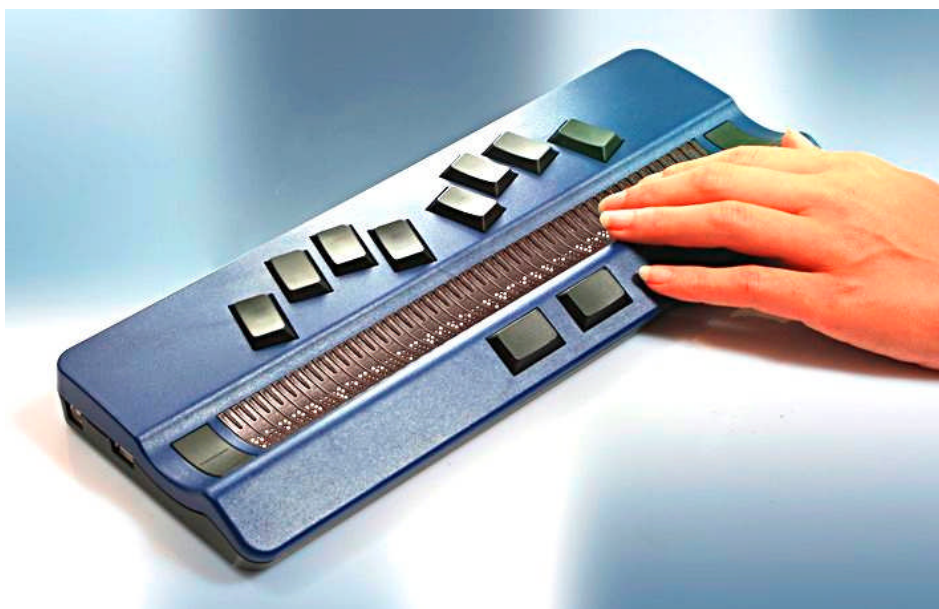


Handy Tech Norge AS

Sporveisgata 10
2. etasje
0354 Oslo

Telefon: 23 25 30 90
Telefaks: 23 25 30 91
E-post: post@htn.no
www.htn.no
Org.nr. 979417330

HANDY TECH NORGE

Leselister

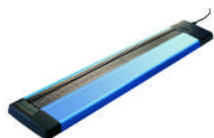


Basic Braille 64

En leselist i serien Basic Braille. Serien består av leselister med 20, 32, 40, 48, 64 og 80 tegn. Leselistene har flate punktceller.



Easy Braille 40

Leselist med 40 konkave punktceller.

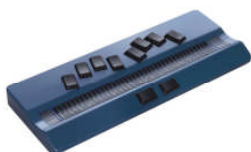

Active Braille 40

Leselist med 40 konkave celler




Modular Evolution punkttastatur

Kan brukes som frittstående punkttastatur, eller som en modul på leselistene Modular Evolution 56, 64 og 88



Modular Evolution 64 punkttastatur

64 tegns leselist med punkttastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.

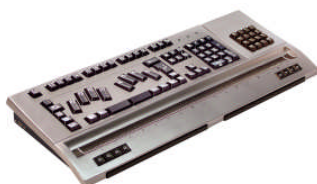

Modular Evolution 88 punkttastatur

88 tegns leselist med punkt-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur.



Modular Evolution 64 Standard

64 tegns leselist med Query-tastaturcv og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.



Modular Evolution 88 Standard

88 tegns leselist med Query-tastaturcv og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur.



Braille Star 40

Leveres også som 80 tegns. (Tastatur medfølger ikke)